


BOTONES Y ACCESORIOS

	MARCA	MODELO	VOLTAJE	DESCRIPCION	COLOR	
BOTÓN PULSADOR REDONDO DE 2NA + 2NC.						
	ANDELI	LAY50-16AY-22D	24 VCA/CD 120 VCA/CD	Botón Pulsador.	Rojo Verde Amarillo Blanco Azul	
	ANDELI	LAY50-16AY-22TD	24 VCA/CD 120 VCA/CD	Botón con Traba.	Rojo Verde Amarillo Blanco Azul	
BOTÓN PULSADOR CUADRADO DE 2NA + 2NC.						
	ANDELI	LAY50-16AF-22D	24 VCA/CD 120 VCA/CD	Botón Pulsador.	Rojo Verde Amarillo Blanco Azul	
	ANDELI	LAY50-16AF-22TD	24 VCA/CD 120 VCA/CD	Botón con Traba.	Rojo Verde Amarillo Blanco Azul	
BOTÓN PULSADOR RECTANGULAR DE 2NA + 2NC.						
	ANDELI	LAY50-16AJ-22D	24 VCA/CD 120 VCA/CD	Botón Pulsador.	Rojo Verde Amarillo Blanco Azul	
	ANDELI	LAY50-16AJ-22TD	24 VCA/CD 120 VCA/CD	Botón con Traba.	Rojo Verde Amarillo Blanco Azul	
SELECTORES 2NA + 2NC.						
	ANDELI	LAY50-16AY-22X		Selector Redondo 2 Posiciones Estable.	Negro	
	ANDELI	LAY50-16AF-22X		Selector Cuadrado 3 Posiciones Estable.	Negro	

BOTONES Y ACCESORIOS

SELECTORES CON LLAVE 2NA + 2NC.

	ANDELI	LAY50-16AY-22Y	Selector Redondo 2 Posiciones con Llave.	Negro	
	ANDELI	LAY50-16AY-22YS	Selector Redondo 3 Posiciones con Llave.	Negro	

BOTÓN HONGO CON TRABA 2NA + 2NC.

	ANDELI	LAY50-16AY-22Z-R	Botón Hongo con Traba.	Rojo	
---	--------	------------------	------------------------	------	--

BOTÓN HONGO ROJO 2NA + 2NC.

	ANDELI	LAY50-16AM-22	Botón Hongo Rojo.	Rojo	
--	--------	---------------	-------------------	------	--

BOTÓN HONGO ROJO 2NA + 2NC.

	ANDELI	TAPA	Tapa Protectora 18 mm, para botón pulsador redondo o cuadrado.	Negro	
---	--------	------	---	-------	--

RELEVADORES ENCAPSULADOS

		ZJ10F-2PL-D	24VDC			
	ZJW	ZJ10F-2PL-A	120VAC	2 Polos, 8 Pins.	NA	
		ZJ10F-2PL-A2	220VAC			
	ZJW	ZJ10F-3PL-D	24VDC	3 Polos, 11 Pins.	NA	
		ZJ10F-3PL-A1	120VAC			
	ZJW	ZJ13F-2PL-D	24VDC	2 Polos, 8 Pins.	NA	
		ZJ13F-2PL-A	120VAC			

BOTONES Y ACCESORIOS

	24VDC				
	ZJW	ZI18FT-2PL-D	2 Polos, 8 Pins.	NA	
	24VDC 4 Polos, 14 Pins.				
	ZJW	ZI18FT-4PL-D		NA	
		ZI18FT-4PL-A1	120VAC 0 Polos, 14 Pins.		

BOTONES PULSADORES DE ACERO.

	J22-272 R 24V	24VDC	Botón Pulsador de anillo iluminado, DPDT, LED Momentaneo, Ø 22mm.	
	J22-272 Y 24V			
	J22-272 G 24V			
	J22-272 B 24V			
	J22-272 W 24V			
	J22-272 R 110V	110 VDC	Botón Pulsador de anillo iluminado, DPDT, LED Momentaneo, Ø 22mm.	
	J22-272 Y 110V			
	J22-272 G 110V			
	J22-272 B 110V			
	J22-272 W 110V			
	J22-212	24 -110 V DC/AC	Botón Pulsador Plano, Ø 22mm.	
	J25-212			
	J25-272 R 24V	24 VDC	Botón Pulsador de anillo iluminado, DPDT, LED Momentaneo, Ø 25mm.	
	J25-272 Y 24V			
	J25-272 G 24V			
	J25-272 B 24V			
	J25-272 W 24V			
	J25-272 R 110V	110 VDC	Botón Pulsador de anillo iluminado, DPDT, LED Momentaneo, Ø 25mm.	
	J25-272 Y 110V			
	J25-272 G 110V			
	J25-272 B 110V			
	J25-272 W 110V			

BOTONES PULSADORES.

	K16-212-R	24-110 V DC/AC	Botón Pulsador Redondo Momentaneo.	
	K16-212-Y			
	K16-212-G			
	K16-212-B			
	K16-212-W			
	K16-272-R	24-110 V DC/AC	Botón Pulsador Redondo Momentaneo con LED.	
	K16-272-Y			
	K16-272-G			
	K16-272-B			
	K16-272-W			

BOTONES Y ACCESORIOS

BOTONES PULSADORES.

	ZJW K16-312-R K16-312-Y K16-312-G K16-312-B K16-312-W	24-110 V DC/AC	Botón Pulsador Redondo con Traba	
	ZJW K16-372-R K16-372-Y K16-372-G K16-372-B K16-372-W	24-110 V DC/A	Botón Pulsador Redondo con Traba con LED.	
	ZJW K16-222-R K16-222-Y K16-222-G K16-222-B K16-222-W	24-110 V DC/AC	Botón Pulsador Cuadrado Momentaneo.	
	ZJW K16-282-R K16-282-Y K16-282-G K16-282-B K16-282-W	24-110 V DC/AC	Botón Pulsador Cuadrado Momentaneo con LED.	
	ZJW K16-322-R K16-322-Y K16-322-G K16-322-B K16-322-W	24-110 V DC/AC	Botón Pulsador Cuadrado con Traba.	
	ZJW K16-382-R K16-382-Y K16-382-G K16-382-B K16-382-W	24-110 V DC/AC	Botón Pulsador Cuadrado con Traba con LED.	
	ZJW K16-382-R K16-382-Y K16-382-G K16-382-B K16-382-W	24-110 V DC/AC	Botón Pulsador Rectangular Momentaneo.	
	ZJW K16-292-R K16-292-Y K16-292-G K16-292-B K16-292-W	24-110 V DC/AC	Botón Pulsador Rectangular Momentaneo con LED.	
	ZJW K16-232-R K16-232-Y K16-232-G K16-232-B K16-232-W	24-110 V DC/AC	Botón Pulsador Rectangular con Traba.	

BOTONES Y ACCESORIOS

BOTONES PULSADORES.

	ZJW	K16-292-R	24-110 V DC/AC	Botón Pulsador Rectangular con Traba con LED.	
		K16-292-Y			
		K16-292-G			
		K16-292-W			
		K16-292-B			
	ZJW	K16-332-R	24-110 V DC/AC	Botón Pulsador Rectangular con Traba.	
		K16-332-Y			
		K16-332-G			
		K16-332-W			
		K16-332-B			
	ZJW	K16-392-R	24-110 V DC/AC	Botón Pulsador Rectangular con Traba con LED.	
		K16-392-Y			
		K16-392-G			
		K16-392-B			
		K16-392-W			

SELECTORES DE 2 Y 3 POSICIONES.

	ZJW	K16-4120	Selector Momentaneo Redondo 2 Posiciones.	
		K16-4122	Selector con Traba Redondo 2 Posiciones.	
		K16-5121	Selector Momentaneo Redondo 3 Posiciones.	
		K16-5123	Selector con Traba Redondo 3 Posiciones.	
	ZJW	K16-4220	Selector Momentaneo Cuadrado 2 Posiciones.	
		K16-4222	Selector con Traba Cuadrado 2 Posiciones	
		K16-5221	Selector Momentaneo Cuadrado 3 Posiciones.	
		K16-5223	Selector con Traba Cuadrado 3 Posiciones	

SELECTORES DE 2 Y 3 POSICIONES.

		K16-4320	Selector Momentaneo Rectangular 2 Posiciones.	
		K16-4322	Selector con Traba Rectangular 2 Posiciones.	
		K16-5321	Selector Momentaneo Rectangular 3 Posiciones.	
		K16-5323	Selector con Traba Rectangular 3 Posiciones.	

BOTONES Y ACCESORIOS

SELECTORES CON LLAVE DE 2 Y 3 POSICIONES.

		K16-6120	Selector Momentaneo con Llave Redondo 2 Posiciones
	ZJW	K16-6122	Selector con Traba con Llave Redondo 2 Posiciones.
		K16-7121	Selector Momentaneo con Llave Redondo 3 Posiciones.
		K16-7123	Selector con Traba con Llave Redondo 3 Posiciones.
		K16-6220	Selector Momentaneo con Llave Cuadrado 2 Posiciones.
	ZJW	K16-6222	Selector con Traba con Llave Cuadrado 2 Posiciones.
		K16-7221	Selector Momentaneo con Llave Cuadrado 3 Posiciones.
		K16-7223	Selector con Traba con Llave Cuadrado 3 Posiciones.
		K16-6320	Selector Momentaneo con Llave Rectangular 2 Posiciones.
	ZJW	K16-6322	Selector con Traba con Llave Rectangular 2 Posiciones
		K16-7321	Selector Momentaneo con Llave Rectangular 3 Posiciones.
		K16-7323	Selector con Traba con Llave Rectangular 3 Posiciones.

ZUMBADORES RECTANGULARES Y REDONDOS.

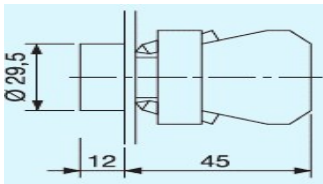
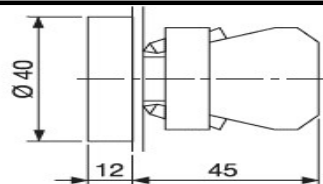
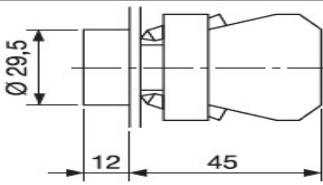
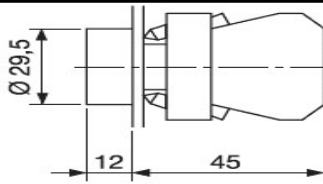
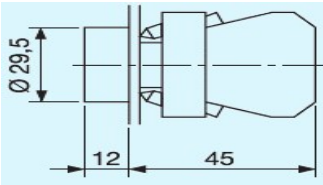
	ZJW	K16-BZL	24-110 V DC/AC	Zumbador Rectangular con LED.
	ZJW	K16-CZ	110 VAC	Zumbador Redondo
	ZJW	K16-CZL	110 VAC	Zumbador Redondo con LED.

BOTONES Y ACCESORIOS

BOTONES HONGOS.

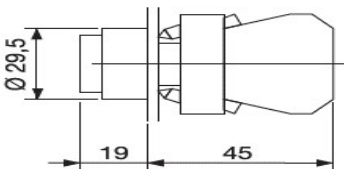
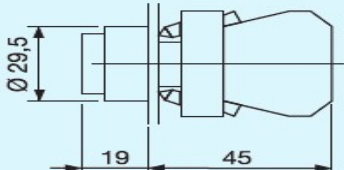
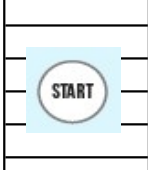
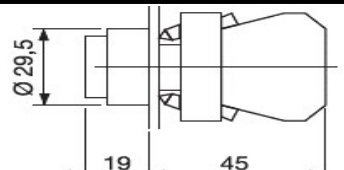
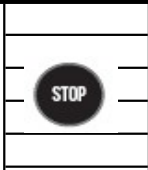
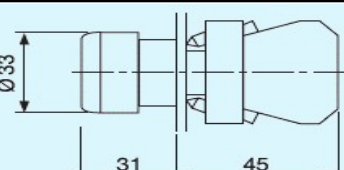
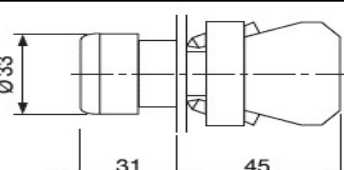
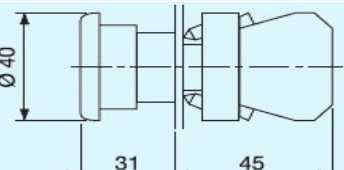
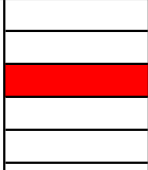
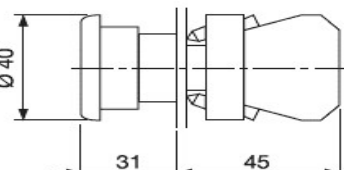
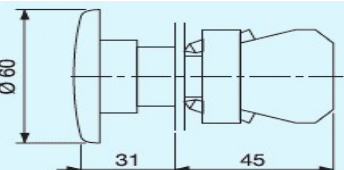
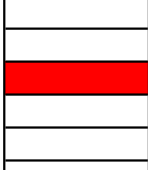
	ZJW	K16-812	Botón Hongo Girar para Liberar Ø 23.6 mm.	
	ZJW	K16-812-N	Botón Hongo Girar para Liberar Ø 30.2 mm.	

BOTONES

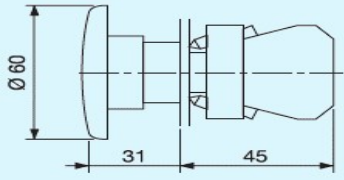
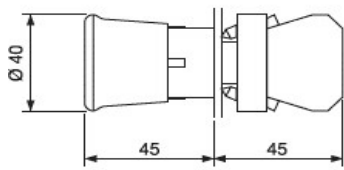
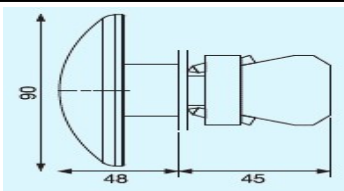
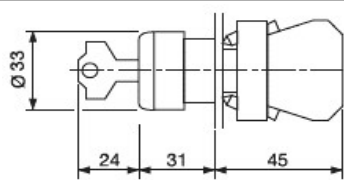
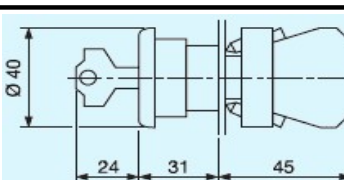
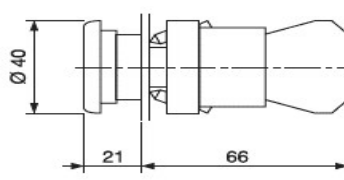
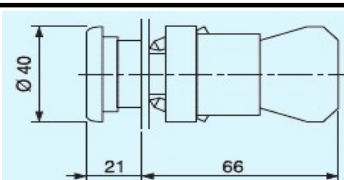
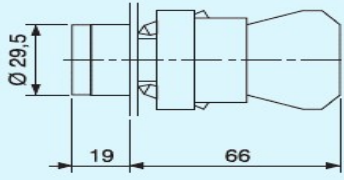
	Comepi	ECX 1100 ECX 1101 ECX 1102 ECX 1103 ECX 1104 ECX 1105	Botón Pulsador de 30 mm		
	Comepi	ECX 1120 ECX 1121 ECX 1122 ECX 1123 ECX 1124 ECX 1125	Botón Pulsador de 40 mm		
	Comepi	ECX 1106 ecx 1106/n	Botón Pulsador con Símbolo		 
	Comepi	ECX 1107 ecx 1107/b	Botón Pulsador con Símbolo		 
	Comepi	ECX 1108 ECX 1109	Botón Pulsador con Símbolo		 

BOTONES Y ACCESORIOS

BOTONES

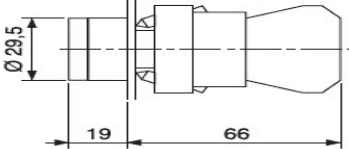

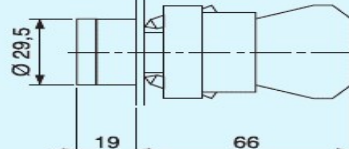
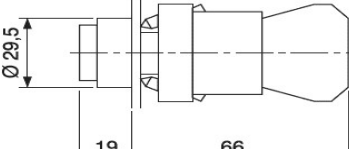
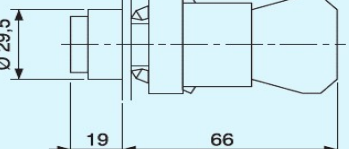
	ecx 1110 ecx 1111 ecx 1112 ecx 1113 ecx 1114 ecx 1115	Comepi botón pulsador no rasante		
	ecx 1105-01	Comepi Botón Pulsador con Símbolo		
	ecx 1110-01	Comepi Botón Pulsador con Símbolo		
	ECX 1161	Comepi Botón Hongo Girar para Liberar Ø 33 mm		
	ECX 1164 ECX 1165 ECX 1169	Comepi Botón Hongo Momentane o Ø 33 mm		
	ECX 1131	Comepi Botón Hongo Girar para Liberar Ø 40 mm		
	ECX 1134 ECX 1135 ECX 1139	Comepi Botón Hongo Momentane o Ø 40 mm		
	ECX 1136	Comepi Botón Hongo Girar para Liberar Ø 60 mm		

BOTONES Y ACCESORIOS

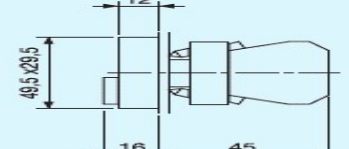
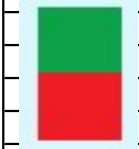
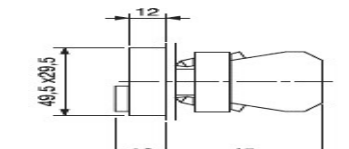
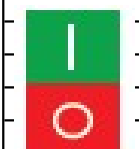
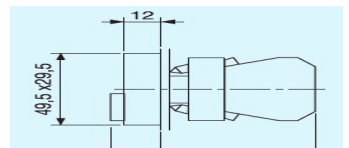
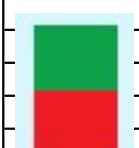
BOTONES				
	Comepi ECX 1133 ECX 1137	Botón Hongo Momentane o Ø 60 mm		
	Comepi ECX 1146	Botón Hongo de Tiron Ø 40 mm		
	Comepi ECX 1147	Botón Hongo de Tiron Ø 90 mm		
	Comepi ECX 1171	Botón Hongo con Llave Ø 33 mm		
	Comepi ECX 1141	Botón Hongo con Llave Ø 40 mm		
	ECX 1221 ECX 1222 ECX 1223 ECX 1224 Comepi	Botón Hongo Momentane o Iluminado Ø 40 mm		
	Comepi ECX 1226	Botón Hongo Girar para Liberar Iluminado Ø 40 mm		
	ECX 1201 ECX 1202 ECX 1203 ECX 1204 ECX 1206 Comepi	Botón Pulsador Iluminado		

BOTONES Y ACCESORIOS

BOTONES

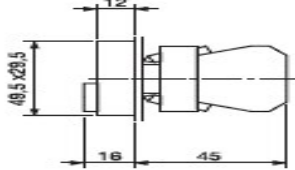
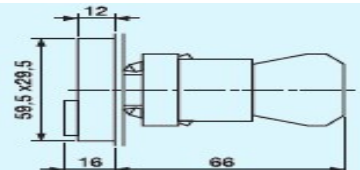
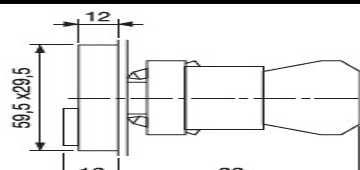
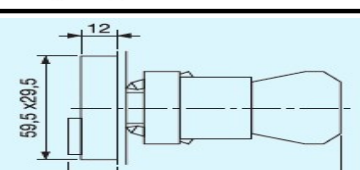
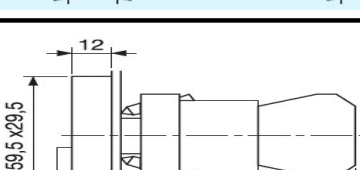
	Comepi ECX 1190	Botón Pulsador no Iluminado con Traba		
	Comepi ECX 1191 ECX 1192 ECX 1193 ECX 1194 ECX 1196	Botón Pulsador Iluminado con Traba		
	Comepi ECX 1211 ECX 1212 ECX 1213 ECX 1214 ECX 1216	Botón Pulsador no rasante Iluminado		
	Comepi ECX 1181 ECX 1182 ECX 1183 ECX 1184 ECX 1186	BOTON CON TRABA NO RASANTE ILUMINADO		

Botonera de arranque y paro

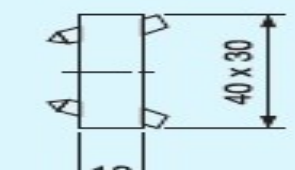
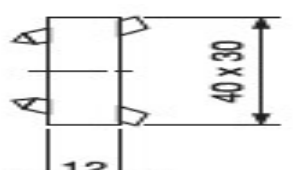
	Comepi ECX 1150	Botonera de Arranque y Paro		
	Comepi ECX 1152	Botonera de Arranque y Paro con Símbolos		
	Comepi ECX 1154	Botonera de Arranque y Paro con Botón Rojo Extendido		

BOTONES Y ACCESORIOS

Botonera de arranque y paro

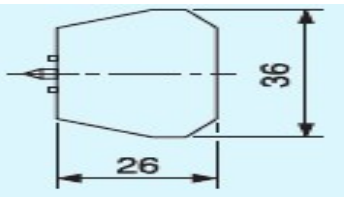
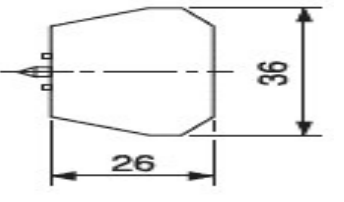
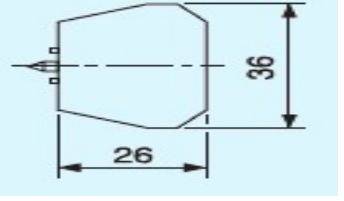
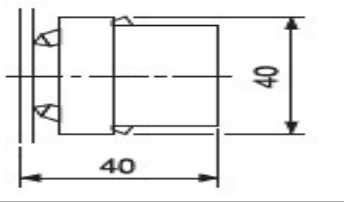
	Comepi ECX 1156	Botonera de Arranque y Paro con Botón Rojo Extendido y Símbolos		
	Comepi ECX 1151	Botonera de Arranque y Paro con Iluminación		
	Comepi ECX 1153	Botonera de Arranque y Paro con Iluminación y Símbolos		
	Comepi ECX 1155	Botonera de Arranque y Paro con Iluminación y Botón Rojo Extendido		
	Comepi ECX 1157	Botonera de Arranque y Paro con Iluminación, Botón Rojo Extendido y Símbolos		

Accesorios para botones y hongos

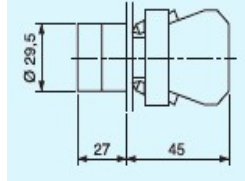
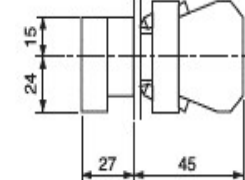
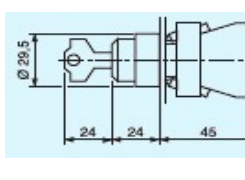
	Comepi ECX 1029/P	Soporte de Metal		
	Comepi ECX 3029	Soporte de Plástico		

BOTONES Y ACCESORIOS

Accesorios para botones y hongos

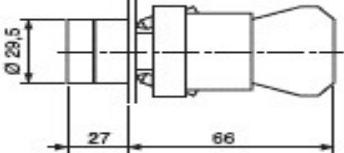
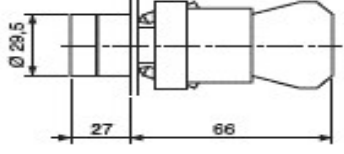
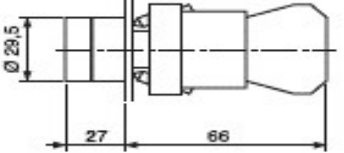
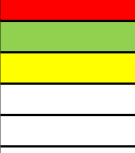
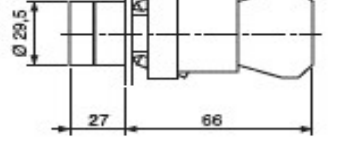
	Comepi ECX 1030	Blocks de Contacto NC		
	Comepi ECX 1040	Blocks de Contacto NA		
	Comepi ECX 1042	Blocks de Contacto NA Auxiliar		
	Comepi ECX 1050	Portalampara		

Selectores

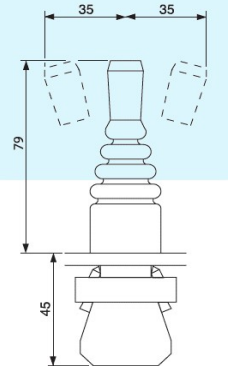
	Comepi	ECX 1300 ESTABLE ECX 1310 INESTABLE ECX 1320 ESTABLE ECX 1330 INESTABLE GCX 1401 ESTABLE		selector 2 Posiciones Manija Corta selector 3 Posiciones Manija Corta 4 Posiciones Manija Corta, contacto 2 no + 2 nc
	Comepi	ECX 1350 ESTABLE ECX 1360 INESTABLE ECX 1370 ESTABLE ECX 1380 INESTABLE		Selector 2 Posiciones Manija Larga Selector 3 Posiciones Manija Larga
	Comepi	ECX 1420 ESTABLE ECX 1430 INESTABLE ECX 1470 ESTABLE ECX 1480 INESTABLE		Selector 2 Posiciones con Llave Selector 3 Posiciones con Llave

BOTONES Y ACCESORIOS

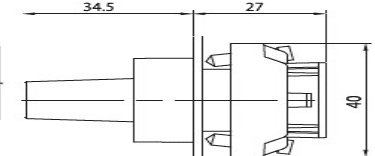
Selectores

	Comepi	ECX 1241 ECX 1242 ECX 1243 ECX 1244	Selector Iluminado 2 Posiciones, Inestable		
	Comepi	ECX 1251 ECX 1252 ECX 1253 ECX 1254	Selector Iluminado 2 Posiciones, Estable		
	Comepi	ECX 1261 ECX 1262 ECX 1263	Selector Iluminado 3 Posiciones, Estable		
	Comepi	ECX 1281 ECX 1282 ECX 1283 ECX 1284	Selector Iluminado 3 Posiciones, Inestable		

Manipuladores

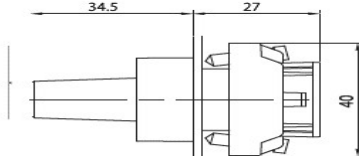
	Comepi	ECX 1510 ECX 1512 ECX 1520 ECX 1524	INESTABLE ESTABLE INESTABLE ESTABLE	Manipulador 2 Posiciones Manipulador 4 Posiciones	
---	--------	--	--	--	---

Perillas

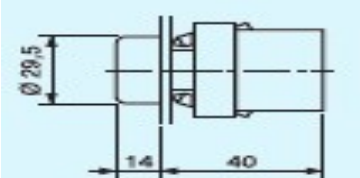
	Comepi	ecx 3560 ecx 3562	graduada Ø 6 mm graduada Ø 6.3 mm	
---	--------	----------------------	--------------------------------------	---

BOTONES Y ACCESORIOS

Perillas

	ecx 3561	indice variable $\varnothing$ 6 mm	
	Comepi	ecx 3563	indice variable $\varnothing$ 6.3 mm

Cabezas de piloto

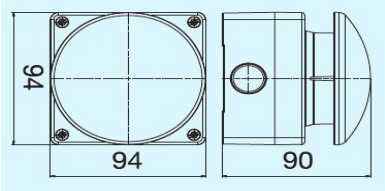
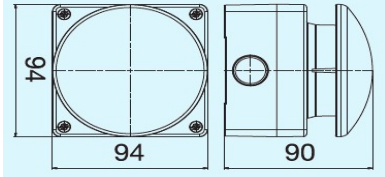
	ECX 1231	Cabeza Piloto		
	ECX 1232			
	ECX 1233			
	ECX 1234			
	ECX 1235			Clear
	ECX 1236			White

Accesorios para botones y botoneras

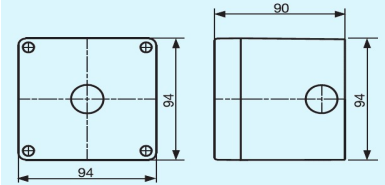

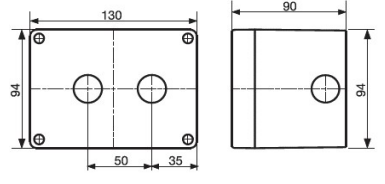

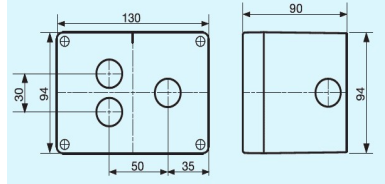

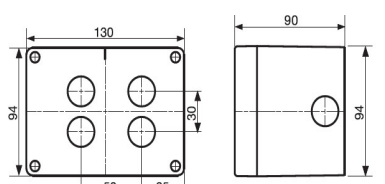

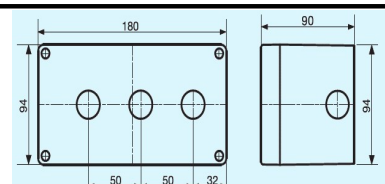

	ECX 1700				
	ECX 1701				
	ECX 1702				
	Comepi	ECX 1703			Capuchón para Botón Pulsador
		ECX 1704			
		ECX 1705			
	Comepi	ECX 1706	Capuchón para Botón Pulsador iluminado	Clear	
	Comepi	ECX 1710	Capuchón para Botonera Doble sin iluminar	Clear	
	Comepi	ECX 1711	Capuchón para Botonera Doble Iluminada	Clear	

BOTONES Y ACCESORIOS

Botones Hongo

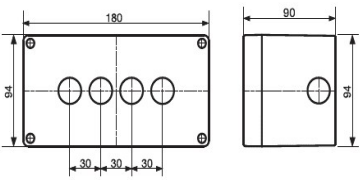
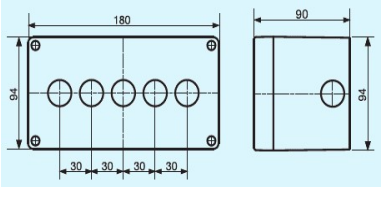
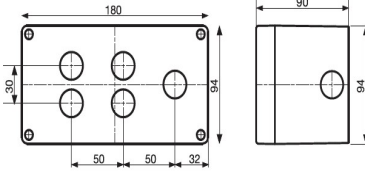
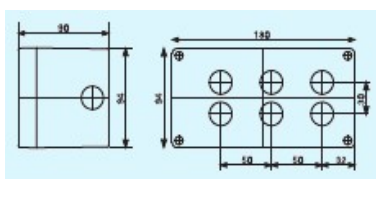
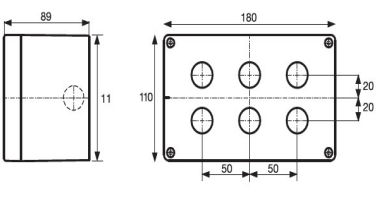
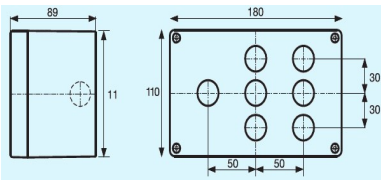
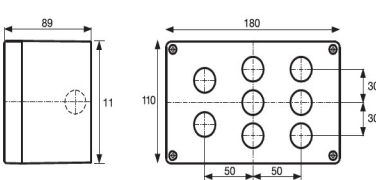
	SA080-10 1 NO Comepi SA081-11 1 NO SA082-10 1 no + 1 nc	Botón Hongo Momentane o Ø 90 mm		
	Comepi SA091-01	Botón Hongo con Traba Ø 90 mm		

Cajas Plasticas

	Comepi SA114/1SL	Caja de Plástico 1 Hoyo		
	Comepi SA116/2SL	Caja de Plástico 2 Hoyos		
	Comepi SA116/21SL	Caja de Plástico 3 Hoyos		
	Comepi SA116/4SL	Caja de Plástico 4 Hoyos		
	Comepi SA118/3SL	Caja de Plástico 3 Hoyos		

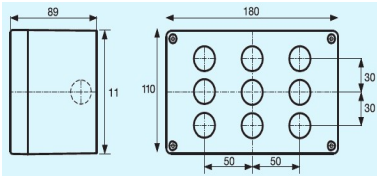
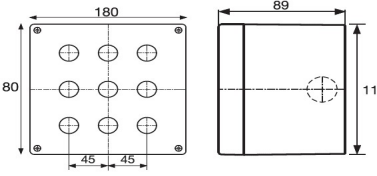
BOTONES Y ACCESORIOS

Cajas Plasticas

	Comepi	SA118/4SL	Caja de Plástico 4 Hoyos		
	Comepi	SA118/5SL	Caja de Plástico 5 Hoyos		
	Comepi	SA118/221SL	Caja de Plástico 5 Hoyos		
	Comepi	SA118/6SL	Caja de Plástico 6 Hoyos		
	Comepi	SA206SL	Caja de Plástico 6 Hoyos		
	Comepi	SA207SL	Caja de Plástico 7 Hoyos		
	Comepi	SA208SL	Caja de Plástico 8 Hoyos		

BOTONES Y ACCESORIOS

Cajas Plasticas

	Comepi	SA209SL	Caja de Plástico 9 Hoyos		
	Comepi	SA309SL	Caja de Plástico 9 Hoyos		
	Comepi	SA312SL	Caja de Plástico 12 Hoyos	